B3307-0820

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

4+

- Batteries included are for demonstration purposes only. Replace with 3 button cell AG13 (LR 44) batteries. Keep these instructions for future reference as they contain important information.
- Les piles incluses sont pour l'essai du jouet uniquement. Les remplacer par 3 piles boutons AG13 (LR44). Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION:
NE CONVIENT PAS aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

© 2003 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International, Inc. Created by Stephen Hillenburg.
Tous droits réservés. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants et tous les titres, logos et personnages y afférents sont des marques de Viacom International, Inc. Crée par Stephen Hillenburg.

© 2003 Mattel, Inc., El Segundo, CA 90245 U.S.A./É.-U. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

REPLACE BATTERIES
REMPLACEMENT DES PILES

Remove battery door with Phillips head screwdriver (not included).
Remove batteries and replace with 3 button cell batteries in orientation shown. Replace battery door and tighten screw.

Retirer le couvercle des piles avec un tournevis cruciforme (non inclus). Retirer les piles et les remplacer par 3 piles boutons en respectant le sens indiqué. Remettre le couvercle des piles et serrer la vis.

- Replace the batteries if sounds become distorted.
- Remplacer les piles lorsque les sons deviennent inaudibles.

FILL TOY WITH WATER
REMPLIR LE JOUET AVEC DE L'EAU

1. Remove pineapple leaf and plug.
2. Fill toy with water using a cup. (Do not fill by immersing the tank into water.) Do not overfill. This may cause leakage. Press button a few times while filling to release air. Wipe off any remaining water or moisture on tank surface using a clean, dry cloth.
3. Insert plug securely to prevent leakage.
4. Replace pineapple leaf.

1. Retirer la feuille d'ananas et le bouchon.
2. Prendre une tasse et remplir le jouet avec de l'eau. Ne pas remplir en immergant le réservoir dans l'eau. Ne pas trop remplir. Cela pourrait occasionner une fuite. Appuyer sur le bouton plusieurs fois lors du remplissage pour chasser l'air. Essuyer la surface du réservoir avec un chiffon propre et sec pour enlever toute trace d'eau.
3. Remettre le bouchon en place.
4. Remettre la feuille d'ananas.

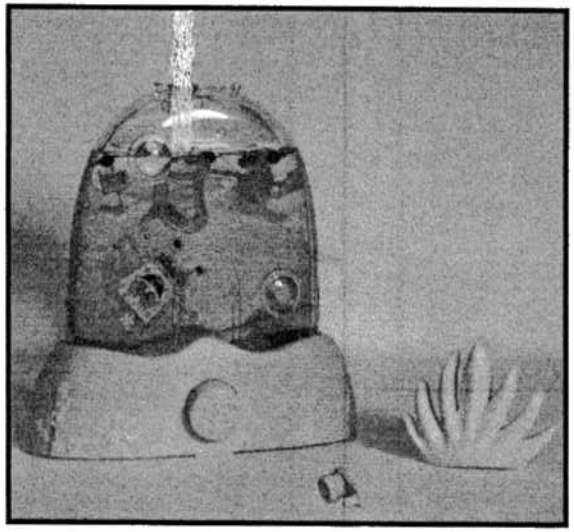

TO PLAY • POUR JOUER

1. Press the button to catch the jellyfish in the net!
2. Tilt toy downward to release the jellyfish and play again.

1. Appuyer sur le bouton pour attraper la méduse avec le filet.
2. Retourner le jouet pour libérer la méduse et rejouer.

STORAGE • RANGEMENT

Before storing, remove pineapple leaf and plug to drain water and empty the tank.
After draining, rinse and dry outside of toy and plug thoroughly. Allow inside of tank to air dry completely before inserting plug.

Avant de ranger, retirer la feuille d'ananas et le bouchon pour vider l'eau du réservoir.
Après avoir vidé le réservoir, rincer et sécher l'extérieur du jouet et le bouchon. Laisser sécher le réservoir à l'air libre avant de remettre le bouchon.

NICKELODEON

Battery Safety Information
Batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:
Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
Remove batteries during long periods of non-use.
Always remove exhausted batteries from the toy (product). Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
Never short-circuit the battery terminals.
Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
Do not charge non-rechargeable batteries.
Remove rechargeable batteries from the toy (product) before charging.
If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles
Des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer soit des brûlures chimiques soit endommager le jouet (produit). Pour éviter tout écoulement des piles :
Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
Enlever les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
Ne jamais laisser des piles usées dans le jouet (produit). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
Ne pas recharger des piles non rechargeables.
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet (produit) avant chargement.
En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

U.S.A. CONSUMER INFORMATION
INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR EN LOS E.U.A.

YOU CAN TELL IT'S MATTEL!™ • ¡ES FÁCIL SABER QUE ES MATTEL!
Call us toll-free 1(800) 524-TOYS or write with any comments or questions about our products or service. Monday through Friday, 8:00 a.m.-6:00 p.m. Eastern Time. Outside U.S.A., see telephone directory for Mattel listing.
Consumer Relations, Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A.

Llámenos gratis al 1(800) 524-8697 o escríbanos con cualquier pregunta o comentario sobre nuestros productos o servicio. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del Este. Fuera de los E.U.A., consulte una guía telefónica para el listado de Mattel.
Atención al cliente, Mattel, Inc. 333 Continental Blvd. El Segundo, CA 90245 E.U.A.

CANADIAN CONSUMER INFORMATION
SERVICE À LA CLIENTÈLE CANADIENNE

YOU CAN TELL IT'S MATTEL!™ • MATTEL, RIEN DE TEL
IN CANADA YOU MAY CALL US FREE AT 1 - 800 - 665 - MATTEL (6288) Monday - Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. EST.
Mattel Canada Inc., Consumer Service, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2

QUESTIONS OU COMMENTAIRES? COMPOSEZ, SANS FRAIS, LE 1-800-665-MATTEL (6288) du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNE). **Service à la clientèle de Mattel Canada Inc.,** 6155 boul. Freemont, Mississauga, Ontario L5R 3W2

CE CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963. CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ. CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

- Mattel, Inc., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-TOYS.
- Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-665-6288.
- Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628500303.
- Mattel France, S.A., 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 ou www.allomattel.com.
- Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312.
- Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.
- Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867.

NICKELODEON